

BIOS 程序设置(Intel® 400/500系列)

BIOS 程序设置	2
开机画面	3
BIOS设置程序主画面	4
Smart Fan 6/Smart Fan 5	6
Favorites (F11) (最爱设置)	8
Tweaker (频率/电压控制)	9
Settings (设置)	16
System Info. (系统信息)	23
Boot (开机功能设置)	24
Save & Exit (存储设置值并结束设置程序)	27



此章节所提及的BIOS画面及设置选项，并非所有主板都相同，需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程序, 供用户依照需求自行设置系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设置程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。

要了解Q-Flash及@BIOS的详细使用方法, 请至技嘉网站查询「产品功能介绍」-「BIOS更新方法介绍」的说明。



- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设置值数据, 将BIOS设置恢复至出厂预设值。
- 清除CMOS设置值, 请参考使用手册-「电池」或「清除CMOS数据针脚」的说明, 或参考「Load Optimized Defaults」的说明。

开机画面

电源开启后, 看到如以下的开机Logo画面(此画面会因不同主板而有所不同):



功能键说明:

: BIOS SETUP|Q-FLASH

按<Delete>键进入BIOS设置程序主画面, 或通过BIOS设置程序进入Q-Flash。

<F12>: BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设置程序就能设置优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为优先开机的设备, 然后按<Enter>键确认。系统会直接由所设置的设备开机。

注意: 在此画面所做的设置只适用于该次开机。重新开机后系统仍会在BIOS设置程序内的开机顺序设置为主。

<END>: Q-FLASH

按<End>键让您不需进入BIOS设置程序就能直接进入Q-Flash。

BIOS设置程序主画面

Advanced Mode

Advanced Mode提供详细的BIOS设置选项，在此画面中，您可以使用键盘上下左右键来选择要设置的选项，按<Enter>键即可进入子选单，也可以使用鼠标选择所要的选项。




Advanced Mode操作按键

<--><-->	向左或向右移动光标选择功能选单
<↑><↓>	向上或向下移动光标选择设置项目
<Enter>/Double Click	确定选项设置值或进入功能选单
<+>/<Page Up>	改变设置状态，或增加栏位中的数值
<->/<Page Down>	改变设置状态，或减少栏位中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	切换至Easy Mode
<F3>	可将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile)
<F4>	可将预存的CMOS设置文件载入
<F5>	可载入该画面原先所有项目设置(仅适用于子选单)
<F6>	显示Smart Fan 6/Smart Fan 5 (注)设置画面
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)
<F8>	进入Q-Flash画面
<F10>	是否存储设置并离开BIOS设置程序
<F11>	切换至我的最爱设置页
<F12>	截取目前画面，并自动存至U盘
<Insert>	可增加或删除最爱设置
<Ctrl>+<S>	显示所安装的内存信息
<Esc>	离开目前画面，或从主画面离开BIOS设置程序


(注) 选项会依主板规格而不同。

B. Easy Mode

Easy Mode让用户可以快速地浏览主要系统信息或优化系统性能。您可以使用鼠标点选不同功能做快速设置，或是按键盘上<F2>键切换至Advanced Mode BIOS设置程序主画面。

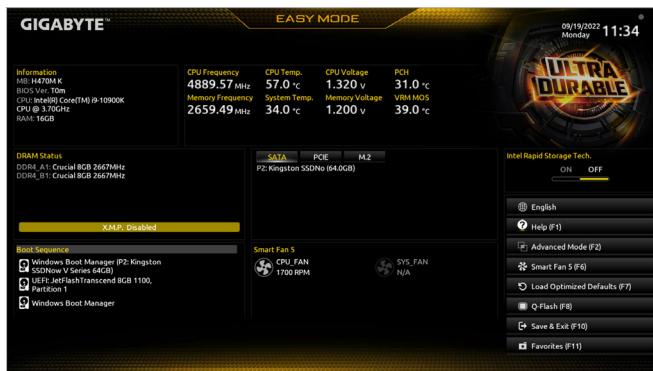

Smart Fan 6/Smart Fan 5^(注一)

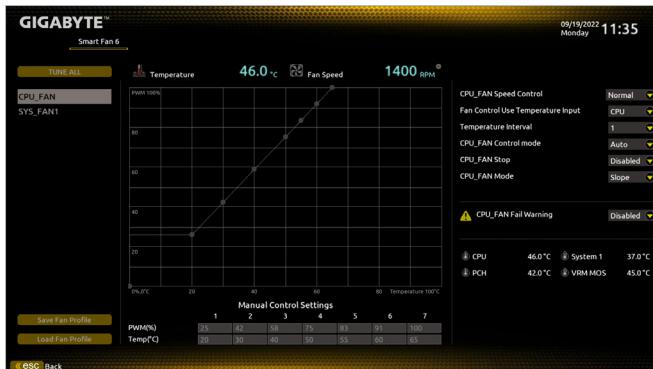

请利用功用键<F6>快速切换至此页面。在此页面您可针对各风扇插座调整转速相关设置，或查看系统/CPU温度。

☛ Monitor (监控)^(注二)

此选项提供您选择要监控及设置的对象。

☛ TUNE ALL^(注二)

此选项提供您选择是否将目前设置套用至全部风扇插座。

☛ Temperature (检测温度)

显示您所监控的对象目前温度。

☛ Fan Speed (检测风扇转速)

显示风扇目前的转速。

☛ Flow Rate (检测水冷系统流速)

显示水冷系统目前的流速。若要使用此功能, 请在「Fan Speed」项目上按<Enter>键切换。

☛ Fan Speed Control (智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能, 并且可以调整风扇运转速度。

► Normal 风扇转速会依温度而有所不同, 并可视个人的需求, 在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。

► Silent 风扇将以低速运行。

► Manual 可让您移动曲线节点以调整风扇的转速。

► Full Speed 风扇将以全速运行。

☛ Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)

此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。

☛ Temperature Interval (缓冲温度)

此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。

(注一) 选项会依主板规格而不同。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的主板。

☞ **FAN Control Mode (智能风扇控制模式)**

- Auto 自动设置成上佳控制方式。
- Voltage 使用3-pin的风扇时建议选择Voltage模式。
- PWM 使用4-pin的风扇时建议选择PWM模式。

☞ **FAN Stop (风扇停止运转)**

此选项提供您选择是否启动风扇停止运转的功能。您可以在曲线图内设置温度的上限，当温度低于上限时风扇将会停止运转。

☞ **FAN Mode (风扇运转模式) (注)**

此选项提供您调整风扇运转模式。

- Slope 根据温度线性调整风扇转速。
- Stair 根据温度阶梯式调整风扇转速。

☞ **FAN Fail Warning (风扇故障警告功能)**

此选项提供您选择是否启动风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。

☞ **Save Fan Profile (存储设置文件) (注)**


此功能提供您将设置好的设置值存储成一个设置文件，并可以选择将设置文件存于BIOS中或选择「Select File in HDD/FDD/USB」，将设置文件复制到您的存储设备。

☞ **Load Fan Profile (载入设置文件) (注)**

可以使用此功能将预存于BIOS的设置文件载入，即可免去再重新设置BIOS的麻烦。也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，从您的存储设备复制到其它设置文件。


(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板。

Favorites (F11) (最爱设置)

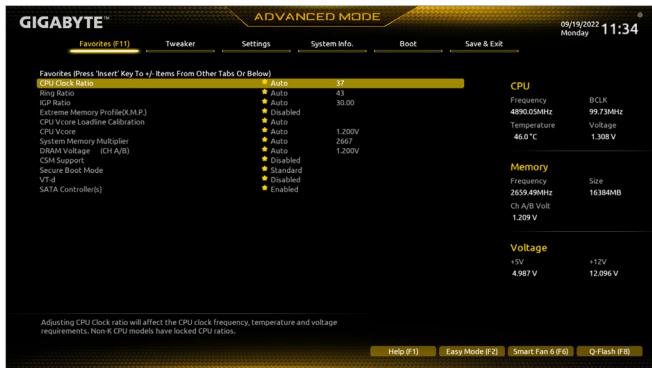

您可以将经常使用的选项设为最爱，并可利用功能键<F11>快速切换至此页面，以利变更其设置。在各选项所属页面中，按<Insert>键即可增加或删除最爱设置，被设为最爱的选项会以星号表示。

Tweaker (频率/电压控制)

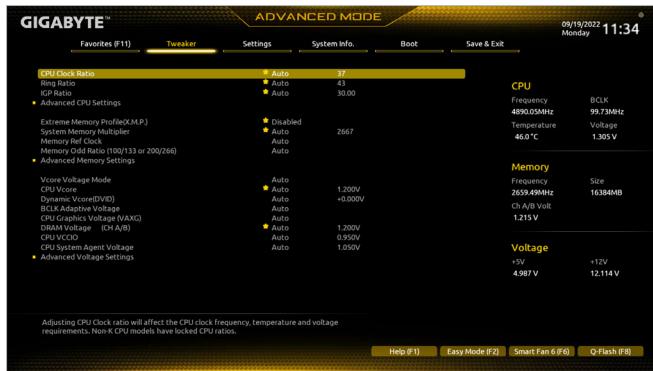

系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复至预设值。)

CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。

Ring Ratio


此选项提供您调整CPU Uncore的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。

IGP Ratio (注)

此选项提供您同时设置Graphics Ratio。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板芯片组及CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

■ Advanced CPU Settings

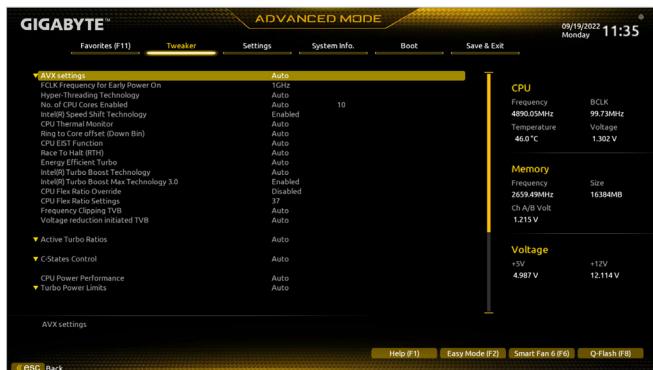

▼ AVX Settings (注)

此选项提供您AVX相关设置。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。

☞ AVX Disable (注)

当处理器支持AVX时，此选项提供您关闭AVX指令。此选项只有在「AVX Settings」设为「User Defined」时，才能开放设置。

☞ Core Fused Max Core Ratio (注)

此选项显示每个核心的最高频率。

☞ CPU Over Temperature Protection (注)

此选项可提供您微调CPU安全温度值。

☞ FCLK Frequency for Early Power On (注)

此选项提供您调整FCLK的频率，选项有：Normal (800Mhz)、1GHz、400MHz。

☞ Hyper-Threading Technology (启动CPU超线程技术)

此选项提供您选择是否在使用具备超线程技术的Intel® CPU时，启动CPU超线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

☞ No. of CPU Cores Enabled (启动CPU核心数)

此选项提供您选择使用多核心技术的Intel® CPU时，设置要开启的CPU核心数(可开启的数量依CPU而不同)。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

☞ Intel(R) Speed Shift Technology (Intel® Speed Shift技术) (注)

此选项提供您选择是否启动Intel® Speed Shift功能。启动此选项可以缩短处理器时脉上升的时间，以加快系统反应速度。

☞ CPU Thermal Monitor (Intel® TM功能) (注)

此选项提供您选择是否启动Intel® Thermal Monitor (CPU过温防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时脉及电压。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板芯片组及CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

- ☞ **Ring to Core offset (Down Bin)**
此选项提供您选择是否关闭自动调降CPU Ring ratio的功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
 - ☞ **CPU EIST Function (Intel® EIST功能) (注)**
此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel® Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
 - ☞ **Race To Halt (RTH) (注)/Energy Efficient Turbo (注)**
此选项提供您选择是否启动CPU省电功能。
 - ☞ **Voltage Optimization (注)**
此选项提供您选择是否启动最佳化电压，以减少耗电量。
 - ☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology (注)**
此选项提供您选择是否启动Intel® CPU加速模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
 - ☞ **Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 (注)**
此选项提供您选择是否启动Intel® 涡轮加速技术3.0 (Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0)。此技术能让系统辨识出CPU内性能最好的核心，并可手动调整将重要的程序交由此核心运行，除此之外还可以针对每个核心调整其频率，进而达到上佳执行性能。
 - ☞ **CPU Flex Ratio Override**
此选项提供您选择是否启动CPU Flex Ratio功能。如果「CPU Clock Ratio」设为「Auto」，CPU可调整的最大倍频将依「CPU Flex Ratio Settings」所设置的数值为主。
 - ☞ **CPU Flex Ratio Settings**
此选项提供您设置CPU的Flex Ratio，可设置范围依CPU而定。
 - ☞ **Frequency Clipping TVB (注)**
此选项提供您选择是否启动由Thermal Velocity Boost产生的自动降频功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
 - ☞ **Voltage reduction initiated TVB (注)**
此选项提供您选择是否启动由Thermal Velocity Boost产生的自动降低电压功能。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。
- ▼ **Active Turbo Ratios**
- ☞ **Turbo Ratio (Core Active)**
此选项提供您调整不同数目的CPU核心开启时的加速比率，可设置范围依CPU而定。此选项只有在「Active Turbo Ratios」设为「Manual」或「Enabled」时，才能开放设置。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板芯片组及CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

▼ C-States Control

☞ CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel® C1E功能)

此选项提供您选择是否启动Intel® CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ C3 State Support (注)

此选项提供您选择是否让CPU进入C3状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ C6/C7 State Support

此选项提供您选择是否让CPU进入C6/C7状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C3状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ C8 State Support (注)

此选项提供您选择是否让CPU进入C8状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C6/C7状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ C10 State Support (注)

此选项提供您选择是否让CPU进入C10状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉及电压，以减少耗电量。此选项将比C8状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ Package C State limit (注)

此选项提供您选择处理器C State最大可到达的等级。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。此选项只有在「C-States Control」设为「Enabled」时，才能开放设置。

▼ Turbo Power Limits

此选项提供您设置CPU加速模式时的功耗极限。当CPU耗电超过设置的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。

☞ Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time

这些选项提供您设置CPU、平台或内存加速模式时的功耗极限以及停留在设置极限的时间长度。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。此选项只有在「Turbo Power Limits」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ Core Current Limit (Amps)

此选项提供您设置CPU加速模式时的电流极限。当CPU电流超过设置的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以降低电流。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设置此数值。此选项只有在「Turbo Power Limits」设为「Enabled」时，才能开放设置。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板芯片组及CPU。若需要更多Intel® CPU产品技术的详细数据，请至Intel®官方网站查询。

▼ **Turbo Per Core Limit Control^(注)**

此选项可提供您设置CPU每一核心的加速比率极限。

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)^(注)**

开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据，可强化内存性能。

►► Disabled 关闭此功能。

►► Profile1 设置组合一。

►► Profile2^(注) 设置组合二。

☞ **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」，BIOS将依内存SPD数据自动设置。

☞ **Memory Ref Clock**

此项目用来选择手动调整内存参考频率。

☞ **Memory Odd Ratio (100/133 or 200/266)^(注)**


开启此功能可以让Qclk能够在奇数频率下运行。(预设值: Auto)

☞ **Gear Mode^(注)**

此选项提供您提升最大内存超频能力。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

■ Advanced Memory Settings

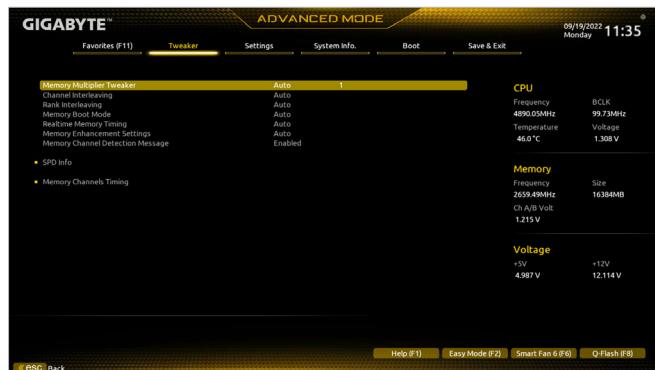

☛ Memory Multiplier Tweaker

此选项提供不同等级的内存自动调整设置。

☛ Channel Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存通道间交替存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

☛ Rank Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存rank的交替存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同rank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

☛ Memory Boot Mode

提供您调整内存检测及性能强化设置。

► Auto BIOS会自动设置此功能。

► Normal BIOS会自动执行内存性能强化程序。请注意，若造成系统不稳定或不开机时，请试着清除CMOS设置值数据，将BIOS设置恢复至出厂预设值。(请参考主板使用手册 – 「电池」或「CLR_CMOS针脚」的说明。)

► Enable Fast Boot 省略部份内存检测及性能强化程序以加速内存启动流程。

► Disable Fast Boot 每一开机阶段都执行内存检测及性能强化步骤。

☛ Realtime Memory Timing

此选项提供您调整BIOS阶段之后的内存时序即时调整功能。

☛ Memory Enhancement Settings (增进内存性能)

此选项提供不同增进内存性能的组合：Auto、Relax OC、Enhanced Stability、Normal、Enhanced Performance、High Frequency、High Density及DDR-4500+。

☛ Memory Channel Detection Message

此选项提供您选择是否开启当内存没有安装在最佳化通道时会有提醒信息显示的功能。

■ SPD Info

此选项显示所安装的内存信息。

■ Memory Channels Timing


▼ Channels Standard Timing Control、Channels Advanced Timing Control、Channels Misc Timing Control

这些选项可让您调整内存的时序。请注意! 在您调整完内存时序后, 可能会发生系统不稳定或不开机的情况, 您可以载入最佳化设置或清除CMOS设置值数据, 让BIOS设置恢复至预设值。

☞ Vcore Volatge Mode/CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/BCLK Adaptive Voltage/CPU Graphics Voltage (VAXG)/DRAM Voltage (CH A/B)/CPU VCCIO/CPU System Agent Voltage/VCCPLL OC


这些选项可让您调整CPU Vcore及内存的电压值。以上选项名称依主板芯片组及所使用的CPU而有所不同。

■ Advanced Voltage Settings

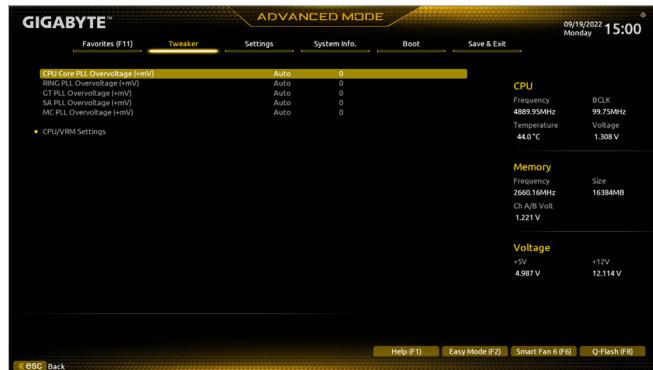


此画面可让您调整Load-Line Calibration幅度、过电压保护值、过电流保护值…等设置。

Settings (设置)

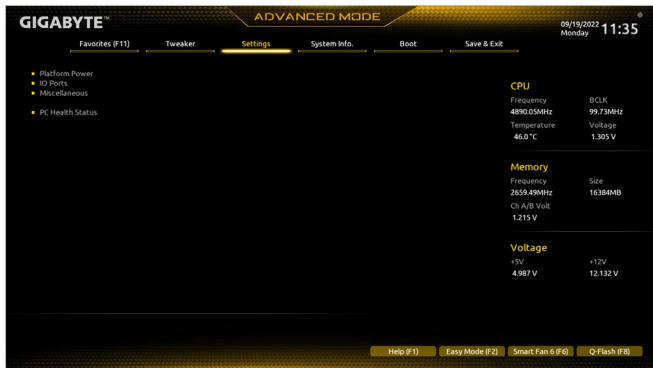

■ Platform Power

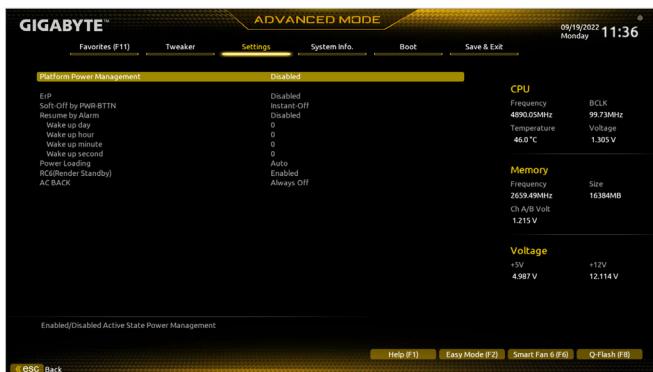

☞ Platform Power Management

此选项提供您选择是否启动系统主动式电源管理模式(Active State Power Management, ASPM)。

☞ PEG ASPM

此选项提供您控制连接至CPU PEG通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ PCH ASPM

此选项提供您控制连接至芯片组PCI-E通道设备的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ DMI ASPM

此选项提供您同时控制CPU及芯片组DMI Link的ASPM模式。此选项只有在「Platform Power Management」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。
请注意：当启动此功能后，定时开机功能将无作用。

Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下，使用电源键的关机方式。

- Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。
- Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒，系统会进入暂停模式。

Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。

若启动定时开机，则可设置以下时间：

► Wake up day: 0 (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)

► Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象，请设置为「Enabled」。若设为「Auto」，BIOS会自动设置此功能。

RC6(Render Standby)^(注)

此选项提供您选择是否让集成显示功能进入省电状态，以减少耗电量。

AC BACK (电源中断后，电源恢复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。


► Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状态。

► Always On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。

► Always Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状态，需按电源键才能重新启动系统。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

■ IO Ports

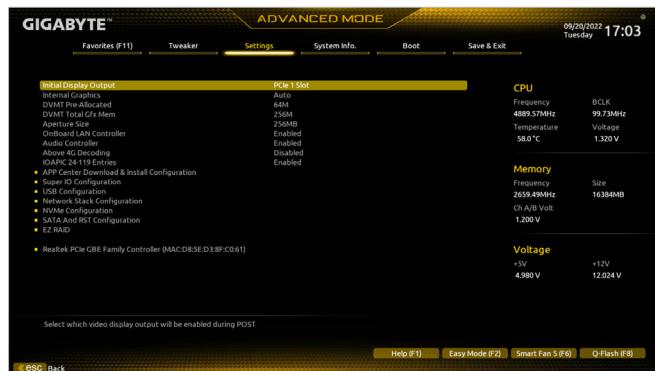

☞ Initial Display Output (注一)

此选项提供您选择系统开机时优先从集成显示功能或PCI-E显卡输出。

► IGFX (注二) 系统会从集成显示功能输出。

► PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ Internal Graphics (集成显示功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的显示功能。

☞ DVMT Pre-Allocated (选择显示内存大小)

此选项提供您选择集成显示功能所需要的显示内存大小。

☞ DVMT Total Gfx Mem

此选项提供您选择分配给DVMT所需要的内存大小。选项包括: 128M、256M、MAX。

☞ Aperture Size (选择显示内存占用大小)

此选项提供您设置主板允许显卡借用的最大内存缓冲。选项包括: 128MB、256MB、512MB、1024MB及2048MB。(注一)

☞ OnBoard LAN Controller (集成网络功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的网络功能。若您要安装其他厂商的网络卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ Audio Controller (集成音频功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的音频功能。若您要安装其他厂商的音频卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ Above 4G Decoding

此选项提供您针对64位的设备开启或关闭4 GB以上的内存空间。外接多张高阶显卡时, 因为4 GB以下内存空间不足, 造成进入操作系统时无法启动驱动程序, 可启动此功能。此功能只用在64位操作系统。

☞ IOAPIC 24-119 Entries

此选项提供您选择是否开启此功能。

(注一) 选项会依主板规格而不同。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

■ APP Center Download & Install Configuration

☞ APP Center Download & Install

此选项提供您选择是否启动在进入操作系统后自动下载及安装GIGABYTE APP Center的功能。安装APP Center程序前, 请务必确认系统已连接至互联网。

■ Super IO Configuration^(注)

☞ Serial Port (集成COM接口)

此选项提供您选择是否启动集成COM接口。

■ USB Configuration

☞ Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。

☞ XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)

此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。

☞ USB Mass Storage Driver Support (USB存储设备支持)

此选项提供您选择是否支持USB存储设备。

☞ Port 60/64 Emulation

此选项提供您选择是否支持USB存储设备。

☞ Mass Storage Devices (USB存储设备设置)

此选项列出您所连接的USB存储设备清单, 此选项只有在连接USB存储设备时, 才会出现。

■ Network Stack Configuration

☞ Network Stack

此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services服务器), 安装支持GPT格式的操作系统。

☞ IPv4 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ IPv4 HTTP Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通信协议第4版) HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ IPv6 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ IPv6 HTTP Support

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通信协议第6版) HTTP的网络开机功能支持。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

☞ PXE boot wait time

此选项提供您设置要等待多久时间, 才可按<Esc>键结束PXE开机程序。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时, 才能开放设置。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的主板。

☞ **Media detect count**

此选项提供您设置检测媒体的次数。此选项只有在「Network Stack」设为「Enabled」时，才能开放设置。

■ **NVMe Configuration**

此选项列出您所连接的M.2 NVME PCIe SSD设备相关信息。

■ **SATA And RST Configuration**

☞ **SATA Controller(s)**

此选项提供您选择是否启动芯片组的SATA控制器。

☞ **SATA Mode Selection**

此选项提供您选择是否开启芯片组集成SATA控制器的RAID功能。

► AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格，可以让存储驱动程序启动进阶Serial ATA功能，例：Native Command Queuing 及热插拔 (Hot Plug)等。(预设值)

► Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration ^(注一) 开启SATA控制器的RAID功能。

☞ **Aggressive LPM Support**

此选项提供您选择是否开启芯片组集成SATA控制器的ALPM (Aggressive Link Power Management, 积极性连接电源管理)省电功能。

☞ **Port 0/1/2/3 ^(注二)**

此选项提供您选择是否开启各SATA接口。

☞ **Hot plug**

此选项提供您选择是否开启SATA接口的热插拔功能。

☞ **Configured as eSATA**

此选项提供您选择是否开启支持外接SATA设备功能。

■ **EZ RAID (快速建立磁盘阵列) ^(注一)**

此选项提供您选择是否使用EZ RAID功能，快速建立磁盘阵列。

☞ 请至技嘉网站查询更详尽的RAID设置说明。

<https://www.gigabyte.com/WebPage/499/h470-raid.html>


■ **Ethernet Controller / PCIe GBE Family Controller ^(注一)**

此画面提供网线接口的程序信息及相关设置。

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的主板。

(注二) 选项会依主板规格而不同。

■ Miscellaneous

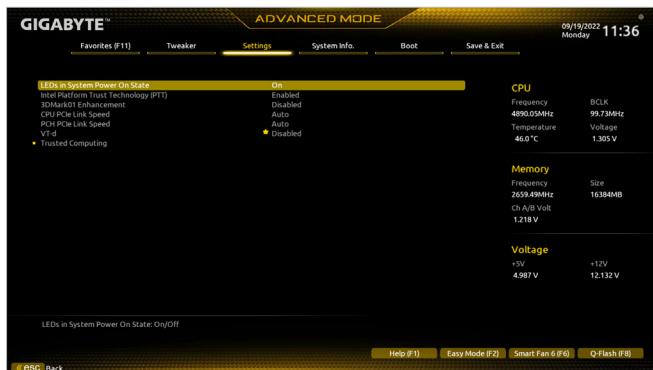

☞ LEDs in System Power On State

此选项提供您选择当系统开机时是否开启主板灯号的显示模式。

- Off 当系统开机时, 将会关闭您所设置的灯号模式。
- On 当系统开机时, 将会开启您所设置的灯号模式。

☞ Intel Platform Trust Technology (PTT)

此选项提供您选择是否要开启Intel® PTT技术。

☞ Software Guard Extensions (SGX)^(注一)

此选项提供您选择是否开启Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)功能。此功能提供合法软件于安全环境中执行, 以保护其不受恶意软件的攻击。若设为「Software Controlled」能在Intel®提供的程序中开启或关闭此功能。

☞ 3DMark01 Enhancement

此选项提供您选择是否强化对早期硬件测试软件的测试性能。

☞ CPU PCIe Link Speed

此选项提供您选择设置由CPU支持的PCI-E插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4^(注二)模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。

☞ PCH PCIe Link Speed^(注一)

此选项提供您选择设置由芯片组支持的PCI-E插槽要以Gen 1、Gen 2或Gen 3模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。

☞ VT-d (Intel®虚拟化技术)

此选项提供您选择是否启动Intel® Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。


■ Trusted Computing

此选项提供您选择是否开启安全加密模组(TPM)功能。

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的主板。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

■ PC Health Status

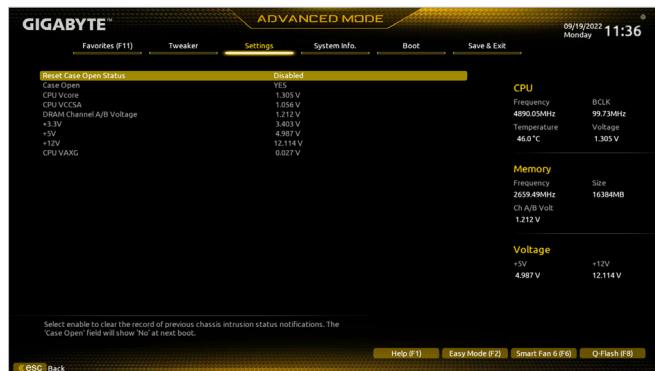

☛ **Reset Case Open Status (重置机箱状况)**

- Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。
- Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。


☛ **Case Open (机箱被开启状况)**

此栏位显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此栏位会显示「NO」；如果电脑机箱被开启过，此栏位则显示「YES」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☛ **CPU Vcore/CPU VCCSA/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/CPU VAXG (检测系统电压)**

显示系统目前的各电压值。以上选项名称依主板芯片组及所使用的CPU而有所不同。

System Info. (系统信息)

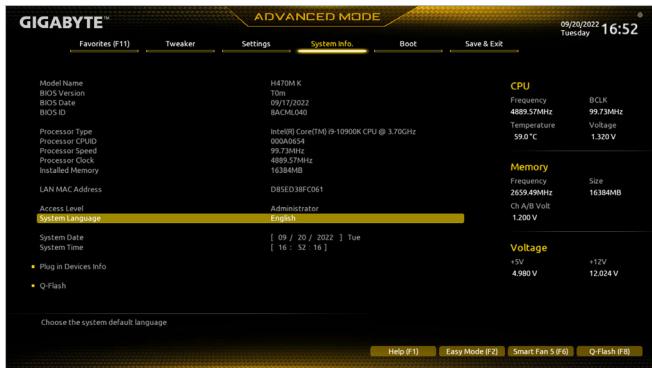

此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设置程序所要使用的语言或是设置系统时间。

☞ Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设置密码, 将显示「Administrator」)。管理员 (Administrator)权限允许您修改所有BIOS设置。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设置。

☞ System Language (设置使用语言)

此选项提供您选择BIOS设置程序内所使用的语言。

☞ System Date (日期设置)

设置电脑系统的日期, 格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」栏位, 可使用<Enter>键, 并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

☞ System Time (时间设置)

设置电脑系统的时间, 格式为「时: 分: 秒」。例如下午一点显示为「13: 00: 00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」栏位, 可使用<Enter>键, 并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。


■ Plug in Devices Info

此选项列出您所连接的PCI-E、M.2…等设备相关信息。

■ Q-Flash

此选项可以进入Q-Flash程序, 以进行更新BIOS (Update BIOS)或备份目前的BIOS文件(Save BIOS)。

Boot (开机功能设置)

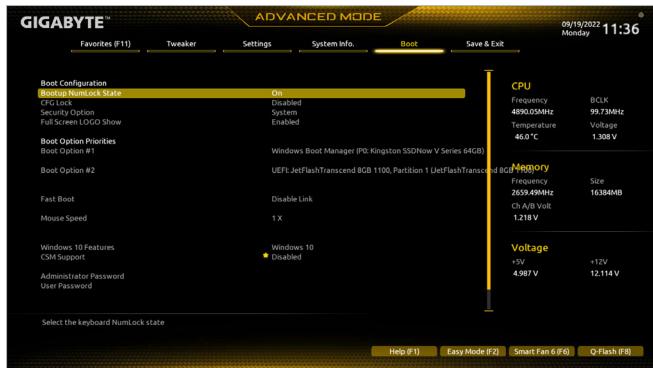

☞ Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)

此选项提供您设置开机时键盘上<Num Lock>键的状态。

☞ CFG Lock

此选项提供您选择是否开启MSR 0xE2功能。

☞ Security Option (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时都需输入密码, 或仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设置密码。

► Setup 仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。

► System 无论是开机或进入BIOS设置程序均需输入密码。

☞ Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」, 开机时将不显示Logo。

☞ Boot Option Priorities (开机设备顺序设置)

此选项提供您从已连接的设备中设置开机顺序, 系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的热插拔存储设备时, 该设备前方会注明"UEFI", 若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时, 可选择注明"UEFI"的设备开机。

或若您想安装支持GPT格式的操作系统, 例如Windows 11 64-bit, 请选择存放Windows 11 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光盘开机。

☞ Fast Boot

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。

☞ SATA Support

► Last Boot SATA Devices Only 关闭除了前次开机硬碟以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。

► All SATA Devices 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中, 所有SATA设备都可使用。此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时, 才能开放设置。

☞ **VGA Support**

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

- Auto 仅启动Legacy Option ROM。
- EFI Driver 启动EFI Option ROM。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

☞ **USB Support**

- Disable Link 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。
- Full Initial 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有USB设备都可使用。
- Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时，此功能会被强制关闭。

☞ **NetWork Stack Driver Support**

- Disable Link 关闭网络开机功能支持。
- Enabled 启动网络开机功能支持。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

☞ **Next Boot After AC Power Loss**

- Normal Boot 断电后电源恢复时，重新开机机会回到正常开机。
- Fast Boot 断电后电源恢复时，维持快速开机功能设置。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

☞ **Mouse Speed**

此选项提供您选择鼠标指标移动的速度。

☞ **Windows 10 Features**

此选项提供您选择所安装的操作系统。

☞ **CSM Support**

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

- Disabled 关闭UEFI CSM，仅支持UEFI BIOS开机程序。
- Enabled 启动UEFI CSM。

☞ **LAN PXE Boot Option ROM (集成网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ **Storage Boot Option Control**

此选项提供您选择是否启动存储设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- Do not launch 关闭Option ROM。
- UEFI 仅启动UEFI Option ROM。
- Legacy 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ **Other PCI devices**

此选项提供您选择是否启动除了网络、存储设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

- Do not launch 关闭Option ROM。
- UEFI 仅启动UEFI Option ROM。
- Legacy 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时，才能开放设置。

☞ **Administrator Password (设置管理员密码)**

此选项可让您设置管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设置程序修改所有的设置。

☞ **User Password (设置用户密码)**

此选项可让您设置用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设置程序修改部份选项的设置。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意！设置User Password之前，请先完成Administrator Password的设置。


■ **Secure Boot**

此选项提供您选择是否启动Secure Boot功能及调整相关设置。此选项只有在「CSM Support」设为「Disabled」时，才能开放设置。

☞ **Preferred Operating Mode**

此选项提供您选择进入BIOS设置程序时主画面为Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」则为上一次进入BIOS时的模式。

Save & Exit (存储设置值并结束设置程序)

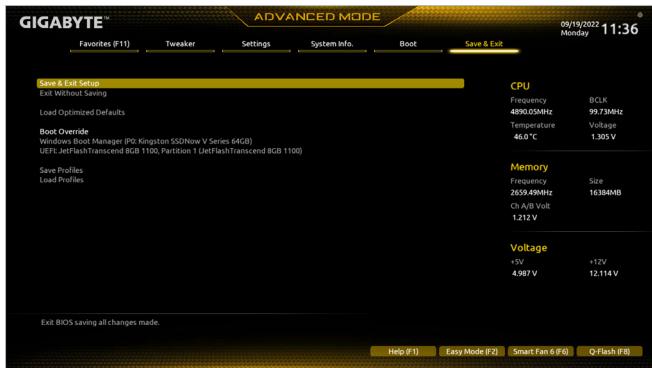

☞ Save & Exit Setup (存储设置值并结束设置程序)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可存储所有设置结果并离开BIOS设置程序。若不想存储, 选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

☞ Exit Without Saving (结束设置程序但不存储设置值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」, BIOS将不会存储此次修改的设置, 并离开BIOS设置程序。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

☞ Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」, 即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后, 请务必执行此功能。

☞ Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备, 在您要立即开机的设备上按<Enter>, 并在要求确认的信息出现后选择「Yes」, 系统会立刻重开机, 并从您所选择的设备开机。

☞ Save Profiles (存储设置文件)

此功能提供您将设置好的BIOS设置值存储成一个CMOS设置文件(Profile), 最多可设置八组设置文件(Profile 1-8)。选择要存储目前设置于Profile 1~8其中一组, 再按<Enter>即可完成设置。或您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」, 将设置文件复制到您的存储设备。

☞ Load Profiles (载入设置文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时, 可以使用此功能将预存的CMOS设置文件载入, 即可免去再重新设置BIOS的麻烦。请在要载入的设置文件上按<Enter>即可载入该设置文件数据。您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」, 从您的存储设备复制到其它设置文件, 或载入BIOS自动存储的设置文件(例如前一次良好开机状态时的设置值)。